



SOUNDLINK FLEX

Lea y conserve todas las instrucciones de uso, protección y seguridad.

CE Por la presente, Bose Corporation declara que este producto cumple con los requisitos esenciales y con otras cláusulas relevantes de la Directiva 2014/53/EU y con todos los demás requisitos de directivas correspondientes de la UE. La declaración de conformidad completa se puede encontrar en: www.Bose.com/compliance

UK CA Este producto cumple con todas las regulaciones aplicables de compatibilidad electromagnética de 2016 y todas las demás regulaciones aplicables del Reino Unido. La declaración de conformidad completa se puede encontrar en: www.Bose.com/compliance

Por la presente, Bose Corporation declara que este producto cumple con los requisitos esenciales de las Regulaciones de equipos de radio de 2017 y todas las regulaciones aplicables del Reino Unido. La declaración de conformidad completa se puede encontrar en: www.Bose.com/compliance

Instrucciones importantes de seguridad

1. Lea estas instrucciones.
2. Conserve estas instrucciones.
3. Tenga en cuenta las advertencias.
4. Siga todas las instrucciones.
5. No lo coloque cerca de ninguna fuente de calor, como radiadores, rejillas de calefacción, estufas u otros aparatos (incluidos amplificadores) que produzcan calor.
6. Derive todas las tareas de servicio al personal calificado. Se requiere servicio cuando el aparato no funciona normalmente o las partes están dañadas.
7. Si el altavoz entra en contacto con agua con cloro o salada, enjuague levemente con agua dulce después del contacto para eliminar cualquier residuo.
8. Asegúrese de que el puerto del conector esté completamente seco antes de cargar.
9. No cargue el altavoz cuando está mojado.

ADVERTENCIAS/PRECAUCIONES



Este producto contiene material magnético. Consulte con su médico si esto podría afectar a un dispositivo médico implantable.

- Mantenga el producto lejos del fuego y de fuentes de calor. NO coloque sobre el producto, o en su proximidad, fuentes de llamas al descubierto, como velas encendidas.
- NO realice alteraciones no autorizadas a este producto.
- NO use un convertidor de corriente con este producto.
- Use este producto solamente con una fuente de alimentación aprobada por la agencia que cumpla con los requisitos regulatorios locales (por ejemplo, UL, CSA, VDE, CCC).
- La batería suministrada con este producto puede presentar un riesgo de incendio o quemadura química, si no se manipula correctamente.
- No exponga productos con batería al calor excesivo, por ejemplo, almacenar a la luz directa del sol, cerca del fuego o similar.

NOTA: Este equipo ha sido sometido a prueba y se ha comprobado que cumple con los límites de un dispositivo digital Clase B, conforme a la Parte 15 de las reglas de la FCC. Estos límites están diseñados para ofrecer una protección razonable contra la interferencia perjudicial en una instalación domiciliaria. Este equipo genera, usa y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y se usa conforme a las instrucciones, puede causar una interferencia perjudicial a las comunicaciones de radio. Sin embargo, no se garantiza que la interferencia no se produzca en una instalación en particular. Si este equipo causa interferencias perjudiciales en la recepción de radio o televisión, que se puede determinar al apagar y encender el equipo, se aconseja al usuario intentar corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:

- Reoriente o reubique el producto.
- Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo a una salida eléctrica en un circuito diferente al que está conectado el receptor.
- Consulte con el distribuidor o con un técnico en radio o televisión experimentado para obtener ayuda.

Los cambios o las modificaciones no aprobadas expresamente por Bose Corporation podrían invalidar la autoridad del usuario para operar el equipo.

Este dispositivo cumple con la parte 15 de las reglas de la FCC y con las normas RSS sin licencia de ISED Canada.

La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.

Este dispositivo cumple con los límites de exposición a la radiación de la FCC y de ISED Canada establecidos para la población en general. Este transmisor no se debe ubicar ni operar juntamente con otra antena o transmisor.

Cumple con los requisitos IMDA.

El producto, de acuerdo con la directiva europea de Diseño ecológico de productos relacionados con la energía 2009/125/EC y el reglamento de Diseño ecológico para productos relacionados con la energía e información energética (enmienda) (salida de la UE) de 2020, cumple con las siguientes normas o documentos: Regulación (EC) No. 1275/2008, modificada por la Regulación (EU) No. 801/2013.

Información de estado de corriente requerida	Modos de corriente	
	Modo de espera	Modo de espera en red
Consumo de corriente en modo de corriente especificado, entrada de 230 V/50 Hz	< 0.5 W	<i>Bluetooth</i> ≤ 2.0 W
Tiempo después del cual el equipo se cambia automáticamente de modo	≤ 20 minutos	≤ 20 minutos
El consumo de corriente está en modo de espera en red si todos los puertos de la red con cable están conectados y todos los puertos de red inalámbricos están activados, a entrada de 230 V/50 Hz	No disponible	< 2.0 W
Procedimientos de desactivación/activación de puerto de red. La desactivación de todas las redes activará el modo de espera.	<i>Bluetooth</i> : Desactive borrando la lista de dispositivos emparejados manteniendo presionado el botón <i>Bluetooth</i> por 10 segundos. Active emparejando con una fuente <i>Bluetooth</i> .	

CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

Para Europa:

Banda de frecuencia de funcionamiento 2400 a 2483.5 MHz.

Potencia de transmisión máxima menor que 20 dBm EIRP.



Este símbolo significa que el producto no debe desecharse como residuo doméstico y que debe entregarse a un centro de recolección apropiado para reciclaje. La eliminación y el reciclado adecuados ayudan a proteger los recursos naturales, la salud de las personas y el medio ambiente. Para obtener más información sobre la eliminación y el reciclado de este producto, póngase en contacto con su municipio, el servicio de gestión de residuos o el comercio donde haya comprado este producto.

Normas de gestión para dispositivos de radiofrecuencia de baja potencia

Artículo XII

Según la “Regulación de administración para dispositivos de radiofrecuencia de baja potencia” sin el permiso concedido por la NCC, cualquier empresa, compañía o usuario no puede cambiar la frecuencia, mejorar la potencia de transmisión ni alterar las características originales, así como el desempeño de los dispositivos de radiofrecuencia de baja potencia.

Artículo XIV

Los dispositivos de radiofrecuencia de baja potencia no deberían afectar la seguridad del avión ni interferir con las comunicaciones legales; si se determinara una interferencia, el usuario deberá dejar de operar de inmediato hasta que no se perciba interferencia. Dichas comunicaciones legales significan comunicaciones de radio operadas conforme con la Ley de telecomunicaciones.

Los dispositivos de radiofrecuencia de baja potencia deben ser susceptibles a la interferencia de las comunicaciones legales o de los dispositivos de ondas de radio ISM.

NO intente quitar la batería de ion-litio recargable de este producto. Contacte al distribuidor local de Bose u otro profesional calificado para el reciclaje y el desecho.



Desheche correctamente las baterías usadas, cumpliendo con las reglamentaciones locales. No incinere.

原電池類回収



Li-ion



Nombres y contenidos de las sustancias o elementos tóxicos o peligrosos

Nombre de parte	Sustancias y elementos tóxicos o peligrosos					
	Plomo (pb)	Mercurio (Hg)	Cadmio (Cd)	Hexavalente	Bifenilo polibromado (PBB)	Difeniléter polibromado (PBDE)
PCB	X	0	0	0	0	0
Partes metálicas	X	0	0	0	0	0
Partes plásticas	0	0	0	0	0	0
Altavoces	X	0	0	0	0	0
Cables	X	0	0	0	0	0
Esta tabla se preparó conforme a las cláusulas de SJ/T 11364.						
O: Indica que esta sustancia tóxica o peligrosa contenida en todos los materiales homogéneos para esta parte es inferior al requisito de límite de GB/T 26572.						
X: Indica que esta sustancia tóxica o peligrosa que está presente en al menos uno de los materiales homogéneos utilizados para esta parte se encuentra por encima del requisito de límite de GB/T 26572.						

Tabla de sustancias peligrosas restringidas en Taiwán

Nombre del equipo: <i>Altavoz Bluetooth</i> , designación de tipo: 435910						
Sustancias restringidas y símbolos químicos						
Unidad	Plomo (pb)	Mercurio (Hg)	Cadmio (Cd)	Cromo hexavalente (Cr+6)	Bifenilo polibromado (PBB)	Éteres difenil polibromados (PBDE)
PCB	-	o	o	o	o	o
Partes metálicas	-	o	o	o	o	o
Partes plásticas	o	o	o	o	o	o
Altavoces	-	o	o	o	o	o
Cables	-	o	o	o	o	o
Nota 1: "o" indica que el porcentaje de contenido de la sustancia restringida no excede el porcentaje del valor de referencia presente.						
Nota 2: El "-" indica que la sustancia restringida corresponde a la exención.						

Fecha de fabricación: El octavo dígito del número de serie indica el año de fabricación; "1" es 2011 o 2021.

Importador en China: Bose Electronics (Shanghai) Company Limited, Level 6, Tower D, No. 2337 Gudai Rd. Minhang District, Shanghai 201100, China

Importador en UE: Bose Products B.V., Gorslaan 60, 1441 RG Purmerend, Países Bajos

Importador en Taiwán: Sucursal de Bose en Taiwán, 9F-A1, No. 10, Section 3, Minsheng East Road, Taipei City 104, Taiwán Número de teléfono: +886-2-25147676

Importador en México: Bose de México, S. de R.L. de C.V., Paseo de las Palmas 405-204, Lomas de Chapultepec, 11000 México, D.F. Número de teléfono: +5255 (5202) 3545

Importador en el Reino Unido: Bose Limited, Bose House, Quayside Chatham Maritime, Chatham, Kent, ME4 4QZ, Reino Unido

Potencia de entrada: 5 Vdc, 1.5 A

La ID de CMIIT se encuentra en la parte posterior del altavoz.

Complete y conserve para referencia futura

El número de serie se encuentra en el costado del altavoz cerca de la correa. El número de modelo se encuentra en la parte posterior del altavoz.

Número de serie: _____

Número de modelo: _____

Guarde el recibo con la guía del usuario. Ahora es un buen momento para registrar su producto Bose.

Puede hacerlo fácilmente visitando global.Bose.com/register

Información de seguridad



Este producto puede recibir actualizaciones de seguridad de Bose automáticamente cuando está conectado a la aplicación Bose Connect. Para poder recibir actualizaciones de seguridad por la aplicación móvil, debe completar el proceso de configuración en la aplicación Bose Connect. **Si no completa el proceso de configuración, será responsable de instalar las actualizaciones de seguridad disponibles de Bose a través de btu.bose.com**

Apple y el logotipo de Apple son marcas comerciales de Apple Inc., registradas en los Estados Unidos y en otros países. App Store es una marca de servicio de Apple Inc.

La marca y los logotipos de *Bluetooth*[®] son marcas comerciales registradas propiedad de Bluetooth SIG Inc. y cualquier uso de dichas marcas por parte de Bose Corporation se encuentra bajo licencia.

Google Play es una marca comercial de Google, LLC.

USB Type-C[®] y USB-C[®] son marcas comerciales registradas de USB Implementers Forum.

Bose, Bose Home Speaker, Bose Music, Bose Portable Home Speaker, Bose Portable Smart Speaker, Bose Smart Soundbar, Bose Smart Speaker, Bose Soundbar, SimpleSync, SoundLink y SoundLink Revolve son marcas comerciales de Bose Corporation.

Sede central de Bose Corporation: 1-877-230-5639

©2022 Bose Corporation. No se puede reproducir, modificar, distribuir, o usar de otra manera ninguna parte de este trabajo sin previo consentimiento por escrito.

CONTENIDO DE LA CAJA

Contenido 10

CONFIGURACIÓN DE LA APLICACIÓN BOSE CONNECT

Descargar la aplicación Bose Connect..... 11

PORTABILIDAD DEL ALTAVOZ

Ajustes de la correa 12
 Resistencia al agua y al polvo..... 12

CONTROLES DEL ALTAVOZ

Encender/apagar..... 14
 Temporizador de apagado automático..... 14
 Desactivar el temporizador de apagado automático 14
 Funciones del altavoz..... 15
 Funciones de reproducción multimedia y volumen..... 15
 Funciones de llamadas 16
 Acceder al control de voz..... 17

BATERÍA

Cargar el altavoz 18
 Tiempo de carga 18
 Oír el nivel de carga de la batería 19
 Modo de protección de la batería 19

LUCES DE ESTADO

Luz de *Bluetooth*[®] 20
 Luz de la batería..... 21

INDICACIONES DE VOZ

Idiomas preinstalados	22
Cambiar el idioma.....	22
Desactivar las indicaciones de voz	22

CONEXIONES *BLUETOOTH*

Conectar el dispositivo móvil usando la aplicación Bose Connect (recomendado).....	23
Conectar usando la función <i>Bluetooth</i> en el dispositivo móvil	24
Desconectar un dispositivo móvil	25
Volver a conectar un dispositivo móvil	25

MÚLTIPLES CONEXIONES *BLUETOOTH*

Conectar otro dispositivo móvil.....	26
Identificar dispositivos móviles conectados	26
Cambiar entre dos dispositivos móviles conectados	26
Volver a conectar un dispositivo previamente conectado	27
Borrar la lista de emparejamiento del altavoz.....	27

CONECTAR PRODUCTOS BOSE

Emparejar dos altavoces Bose <i>Bluetooth</i>	28
Productos compatibles	28
Emparejar dos altavoces Bose <i>Bluetooth</i> con la aplicación Bose Connect (recomendado)	28
Emparejar dos altavoces Bose <i>Bluetooth</i> de forma manual.....	29
Modo Fiesta	29
Modo Estéreo	31
Cambiar entre el modo Fiesta y el modo Estéreo	31
Desactivar el modo Fiesta o el modo Estéreo	31

Conectar con un altavoz Bose Smart Speaker o una barra de sonido con la tecnología SimpleSync™	32
Productos compatibles	32
Emparejar usando la aplicación Bose Music.....	32
Volver a conectar un altavoz Bose Smart Speaker o una barra de sonido con la tecnología SimpleSync™	33

CUIDADO Y MANTENIMIENTO


Limpiar el altavoz	34
Repuestos y accesorios.....	34
Garantía limitada.....	34

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS


Soluciones comunes.....	35
Restaurar el altavoz.....	37

CONTENIDO

Confirme que estén incluidas las siguientes partes:

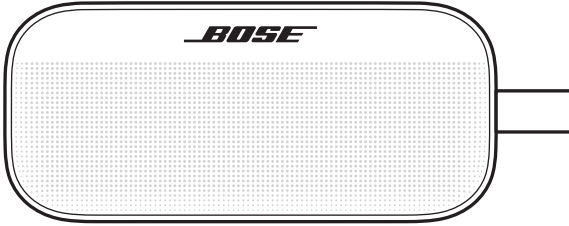

Altavoz Bose SoundLink Flex *Bluetooth*



Cable USB Type-C®

NOTA: Si cualquier parte del producto está dañada, no lo use. Comuníquese con un representante autorizado de Bose o al Servicio al cliente de Bose.

Visite: worldwide.Bose.com/Support/Flex

La aplicación Bose Connect permite configurar y controlar el altavoz desde cualquier dispositivo móvil, como un teléfono inteligente o tableta.

Con la aplicación, puede controlar las conexiones *Bluetooth*, elegir el idioma de las indicaciones de voz, controlar la configuración del altavoz y acceder a nuevas funciones.

DESCARGAR LA APLICACIÓN BOSE CONNECT


1. En el dispositivo móvil, descargue la aplicación Bose Connect.



2. Siga las instrucciones de la aplicación.

AJUSTES DE LA CORREA

Puede usar la correa ergonómica para transportar el altavoz con facilidad. También puede sujetarlo a un mosquetón o a una cuerda.

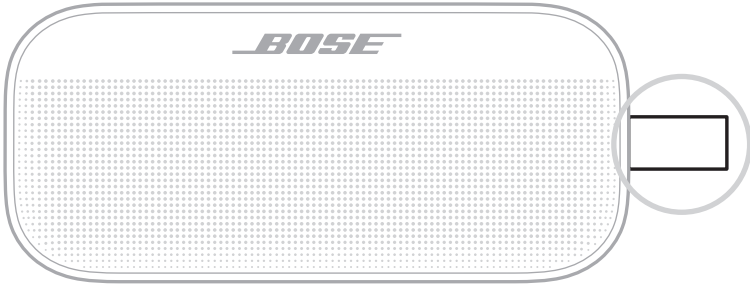


RESISTENCIA AL AGUA Y AL POLVO


El altavoz es impermeable, resistente a salpicaduras y al polvo. Está clasificado como IP67 y IP64. El altavoz se puede sumergir en el agua durante 30 minutos a una profundidad de hasta 1 m. También se puede usar en la ducha y en la lluvia o nieve.

PRECAUCIONES:


- NO sumerja el altavoz en un recinto de agua más profundo que 1 m.
- Si el altavoz entra en contacto con agua con cloro o salada, enjuague levemente con agua dulce después del contacto para eliminar cualquier residuo. Asegúrese de que el puerto del conector esté completamente seco antes de cargar.
- Nunca intente cargar el altavoz cuando está mojado. Si lo hace, puede dañar el altavoz.

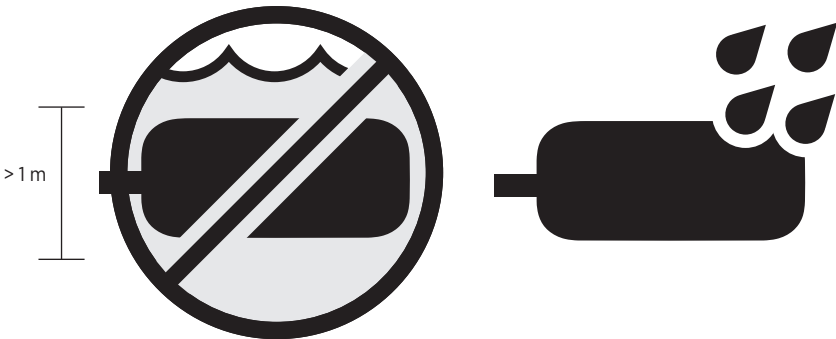

Los controles se encuentran en la parte superior del altavoz.

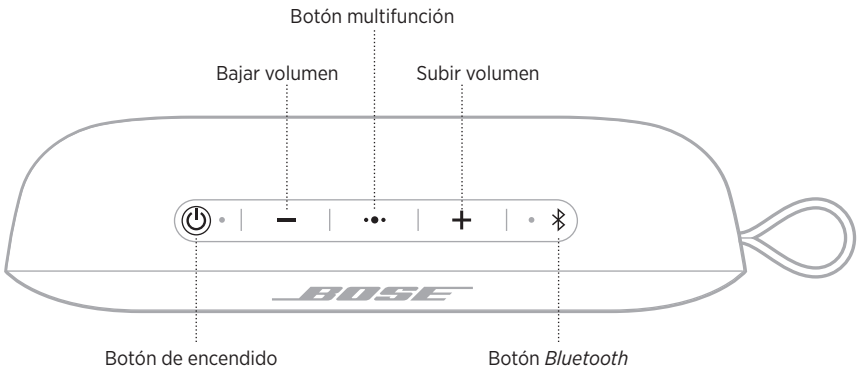

ENCENDER/APAGAR

Presione el botón de encendido .

La luz de la batería se ilumina de color blanco.



TEMPORIZADOR DE APAGADO AUTOMÁTICO

El temporizador de apagado automático ahorra la batería cuando el altavoz funciona con la batería. El altavoz se apaga cuando se detiene el audio y no se presionaron botones por 20 minutos.

NOTA: Para ajustar el tiempo que tarda el altavoz en apagarse automáticamente, use la aplicación Bose Connect.

Desactivar el temporizador de apagado automático


Mantenga presionado el botón + y el botón multifunción ••• simultáneamente. Se oye “Desactivación de apagado automático”.

Repita para volver a activar el temporizador de apagado automático.

SUGERENCIA: También puede desactivar el temporizador de apagado automático mediante la aplicación Bose Connect.


FUNCIONES DEL ALTAVOZ

Funciones de reproducción multimedia y volumen

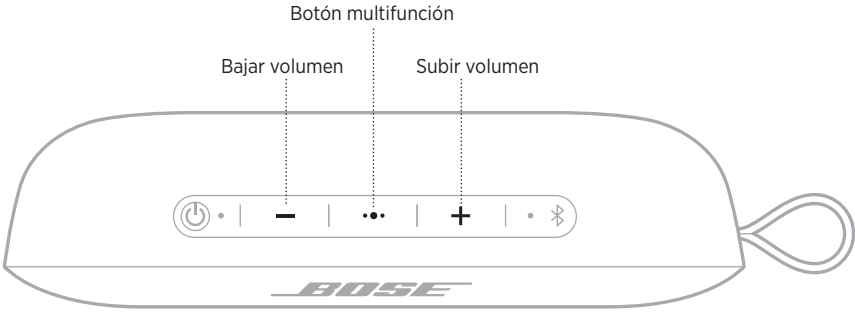

FUNCIÓN	QUÉ HACER
Reproducir/Pausa	Presione el botón multifunción ●●.
Saltar a la pista siguiente	Presione ●● dos veces rápidamente.
Saltar a la pista anterior	Presione ●● tres veces rápidamente.
Subir volumen	Presione +.
Bajar volumen	Presione -.

Funciones de llamadas

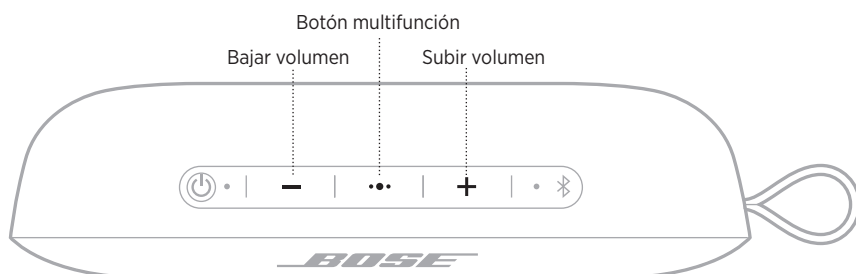

FUNCIÓN	QUÉ HACER
Contestar/terminar una llamada	Presione el botón multifunción •••.
Rechazar una llamada entrante	Mantenga presionado ••• durante 1 segundo.
Contestar una segunda llamada entrante y poner la llamada en curso en espera	Durante una llamada, presione •••.
Rechazar la segunda llamada entrante y continuar con la llamada en curso	Durante una llamada, mantenga presionado ••• por 1 segundo.
Cambiar entre dos llamadas	Con dos llamadas en curso, presione ••• dos veces rápidamente.
Acceder al control de voz para hacer una llamada	Durante una llamada, mantenga presionado ••• por 1 segundo. Es posible que el dispositivo móvil no sea compatible con el control de voz. Consulte la guía del usuario del dispositivo para obtener más información.
Silenciar/restaurar el audio de una llamada	Durante una llamada, presione + y – simultáneamente.

Avisos de indicaciones de voz

El altavoz identifica las llamadas entrantes que se encuentran guardadas en la lista de contactos.


Para desactivar esta función, vea la página 22.

NOTA: Si desactiva los avisos de las indicaciones de voz también desactiva las indicaciones de voz.

ACCEDER AL CONTROL DE VOZ


El micrófono del altavoz actúa como una extensión del micrófono en el dispositivo móvil. Con el botón multifunción ●● del altavoz, puede acceder a las prestaciones de control de voz en su dispositivo para hacer/responder llamadas o acceder al asistente de voz para reproducir música, preguntar sobre el tiempo, obtener los resultados de un partido, y más.

Mantenga presionado V para acceder al control de voz en su dispositivo. Se oye un tono que indica que el control de voz está activo.

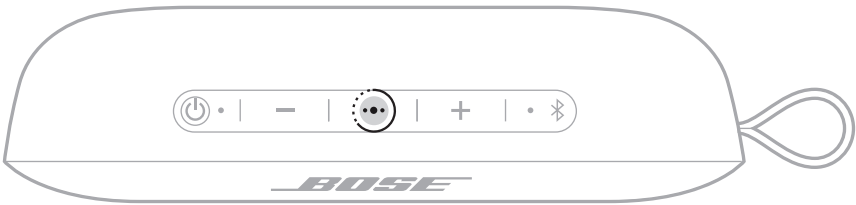

CARGAR EL ALTAVOZ

Cargue el altavoz con el cable de carga USB-C® (cargador de pared no suministrado).

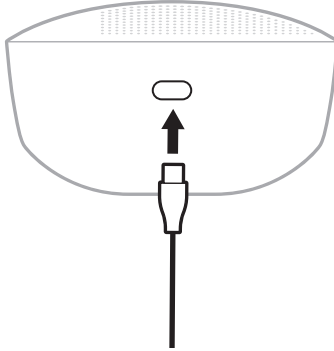

Mientras se está cargando, la luz de la batería parpadea de color blanco. Cuando la batería está totalmente cargada, la luz de la batería se ilumina de color blanco.



PRECAUCIÓN: NO intente cargar el altavoz cuando está mojado. Si lo hace, puede dañar el altavoz.

Tiempo de carga


Espere hasta 4 horas para cargar completamente la batería.

Con un uso normal, la batería dura hasta 12 horas. El rendimiento de la batería varía con el contenido reproducido y el volumen al que se reproduce.

Oír el nivel de carga de la batería

Cada vez que enciende el altavoz, las indicaciones de voz anuncian el nivel de carga de la batería. Cuando el altavoz está en uso, las indicaciones de voz anuncian si la batería necesita cargarse.

Las indicaciones de voz deben estar activadas para poder oír el nivel de carga de la batería (vea la página 22).

Para oír el nivel de carga de la batería mientras usa el altavoz, mantenga presionado el botón de encendido  hasta que oiga una indicación de voz.

NOTA: Para verificar visualmente la carga de la batería, mantenga presionado  mientras verifica la luz de la batería (vea la página 21).

MODO DE PROTECCIÓN DE LA BATERÍA

Cuando la batería del altavoz está descargada (0%), o el altavoz está desenchufado y sin usar por más de tres días (con una carga restante de menos del 10%), entra en el modo de protección de la batería. Para reactivar el altavoz, conéctelo a un cargador de pared.


Cuando no esté en uso, almacene el altavoz en un lugar fresco.

PRECAUCIÓN: NO guarde el altavoz por largos periodos de tiempo cuando está completamente cargado o con una carga restante de menos del 10 por ciento.

Las luces de la batería y *Bluetooth* se encuentran en la parte superior del altavoz.

LUZ DE *BLUETOOTH*

Muestra el estado de conexión de un dispositivo móvil.

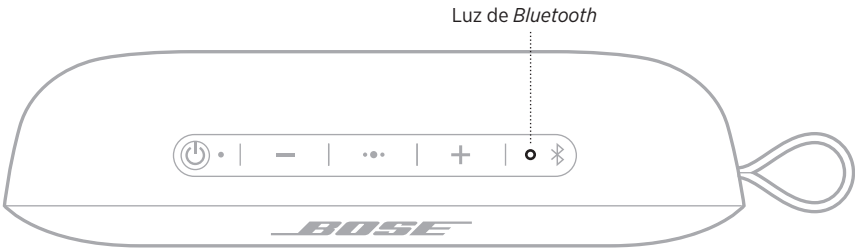

ACTIVIDAD DE LAS LUCES

ESTADO DEL SISTEMA

Azul intermitente	Listo para conectar
Blanco intermitente	Conectando
Color blanco	Conectado

LUZ DE LA BATERÍA

Muestra el nivel de carga de la batería.

Luz de la batería



ACTIVIDAD DE LAS LUCES

ESTADO DEL SISTEMA

ACTIVIDAD DE LAS LUCES	ESTADO DEL SISTEMA
Color blanco	Carga completa
Blanco intermitente	Cargando

Las indicaciones de voz lo guían por el proceso de conexión *Bluetooth*, anuncian el nivel de carga de la batería e identifican los dispositivos conectados. Puede personalizar las indicaciones de voz usando los botones en el altavoz.

SUGERENCIA: También puede controlar fácilmente las indicaciones de voz usando la aplicación Bose Connect.

IDIOMAS PREINSTALADOS

Los siguientes idiomas se encuentran preinstalados en el altavoz:

- Inglés
- Español
- Francés
- Alemán
- Mandarín
- Japonés
- Coreano
- Italiano
- Portugués
- Sueco
- Neerlandés
- Ruso
- Polaco

CAMBIAR EL IDIOMA

Cuando enciende el altavoz por primera vez, las indicaciones de voz se oirán en inglés.

1. Mantenga presionado simultáneamente el botón multifunción **•••** y **—** hasta que oiga la indicación de voz correspondiente a la primera opción de idioma.
2. Presione **+** o **—** para desplazarse por la lista de idiomas.
3. Cuando oiga su idioma, mantenga presionado **•••** para seleccionarlo.

DESACTIVAR LAS INDICACIONES DE VOZ

Mantenga presionado **+** y **—** simultáneamente hasta que oiga “Indicaciones de voz apagadas”.

NOTA: Repita el proceso para volver a activar las indicaciones de voz.


CONECTAR EL DISPOSITIVO MÓVIL USANDO LA APLICACIÓN BOSE CONNECT (RECOMENDADO)

Con el altavoz encendido, descargue la aplicación Bose Connect y siga las instrucciones de conexión en pantalla.



Una vez conectado, oirá “Conectado a <nombre de dispositivo móvil >” y la luz de *Bluetooth* se ilumina de color blanco.

CONECTAR USANDO LA FUNCIÓN *BLUETOOTH* EN EL DISPOSITIVO MÓVIL


1. Con el altavoz encendido, mantenga presionado el botón *Bluetooth*  hasta que oiga “Listo para conectar” y la luz de *Bluetooth* parpadea de color azul.



2. En su dispositivo, active la función *Bluetooth*.

NOTA: Generalmente, la función *Bluetooth* se encuentra en el menú de configuración.

3. Seleccione el altavoz de la lista de dispositivos.

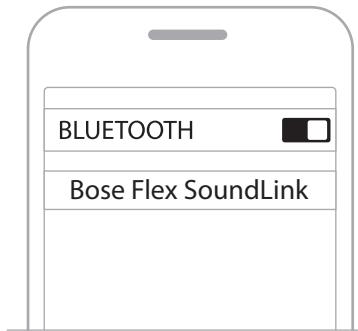

Una vez conectado, se oye “Conectado a <nombre de dispositivo móvil>” y la luz de *Bluetooth* se ilumina de color blanco.

NOTA: Busque el nombre que le asignó al altavoz en la aplicación Bose Connect.

DESCONECTAR UN DISPOSITIVO MÓVIL


Apague la función *Bluetooth* en el dispositivo.

SUGERENCIA: También puede desconectar el dispositivo mediante la aplicación Bose Connect.

VOLVER A CONECTAR UN DISPOSITIVO MÓVIL

Cuando se enciende, el altavoz intenta reconectarse a los dos dispositivos móviles conectados más recientemente.

NOTA: Los dispositivos deben estar dentro del rango de alcance (9 m) y encendidos.

Puede emparejar dispositivos adicionales con el altavoz. Estas conexiones *Bluetooth* se controlan con el botón *Bluetooth* . Las indicaciones de voz lo guían para controlar múltiples conexiones. Antes de conectar un dispositivo móvil adicional, asegúrese de que esta función esté activada.

SUGERENCIA: También puede controlar fácilmente múltiples dispositivos conectados usando la aplicación Bose Connect.

CONECTAR OTRO DISPOSITIVO MÓVIL

Se pueden almacenar hasta ocho dispositivos emparejados en la lista de emparejamiento del altavoz y el altavoz puede estar conectado de manera activa a dos dispositivos al mismo tiempo.

Para conectar un dispositivo adicional, descargue la aplicación Bose Connect (vea la página 11) o use el menú *Bluetooth* del dispositivo móvil (vea la página 24).

NOTA: Puede reproducir audio solo de un dispositivo a la vez.

IDENTIFICAR DISPOSITIVOS MÓVILES CONECTADOS



Presione  para oír qué dispositivos están conectados actualmente.

CAMBIAR ENTRE DOS DISPOSITIVOS MÓVILES CONECTADOS


1. Ponga en pausa el audio en el primer dispositivo.
2. Reproduzca audio en el segundo dispositivo.

VOLVER A CONECTAR UN DISPOSITIVO PREVIAMENTE CONECTADO

NOTA: El dispositivo debe estar dentro del rango de alcance (9 m) y encendido.

1. Presione el botón *Bluetooth*  para oír qué dispositivo está conectado.
2. Presione  nuevamente dentro de 3 segundos para conectarse al siguiente dispositivo de la lista de dispositivos emparejados del altavoz.
3. Repita hasta que oiga el nombre del dispositivo correcto.
4. Reproduzca audio en el dispositivo conectado.

BORRAR LA LISTA DE EMPAREJAMIENTO DEL ALTAVOZ

1. Mantenga presionado el botón *Bluetooth*  por 10 segundos hasta que oiga “Lista de dispositivos *Bluetooth* borrada” y la luz de *Bluetooth* parpadea de color azul.
2. Elimine el altavoz de la lista *Bluetooth* del dispositivo móvil.

Se borran todos los dispositivos y el altavoz está listo para conectar.

EMPAREJAR DOS ALTAVOCES BOSE *BLUETOOTH*

Para una experiencia musical más absorbente, puede emparejar el altavoz Bose SoundLink Flex con otro altavoz Bose *Bluetooth* y reproducir la misma canción en ambos altavoces. Dos altavoces pueden reproducir juntos en los siguientes modos:

- Modo Fiesta (los altavoces izquierdo y derecho reproducen simultáneamente)
- Modo Estéreo (el altavoz izquierdo y el derecho reproducen por separado)

Puede configurarlo usando la aplicación Bose Connect (recomendado) o los botones de control del altavoz.

Productos compatibles

Puede emparejar el altavoz Bose SoundLink Flex solo con los siguientes altavoces:

- Bose SoundLink Micro
- Bose SoundLink Flex
- Bose SoundLink Color II
- Bose SoundLink Revolve (Series I y II)
- Bose SoundLink Revolve+ (Series I y II)


EMPAREJAR DOS ALTAVOCES BOSE *BLUETOOTH* CON LA APLICACIÓN BOSE CONNECT (RECOMENDADO)


Para más información, descargue la aplicación Bose Connect.

EMPAREJAR DOS ALTAVOCES BOSE *BLUETOOTH* DE FORMA MANUAL

Si no puede acceder a la aplicación Bose Connect, siga las instrucciones más abajo.

Modo Fiesta

1. Asegúrese de que ambos altavoces estén encendidos.
2. Asegúrese de que un altavoz esté conectado a su dispositivo móvil.
3. En el altavoz conectado a su dispositivo, mantenga presionado el botón *Bluetooth*  y el botón + simultáneamente.

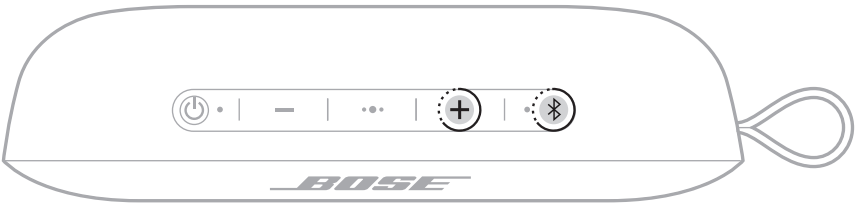

- Suelte los botones cuando oiga “Presionar los botones *Bluetooth* y disminuir volumen simultáneamente en un segundo dispositivo Bose”.
- En el otro altavoz, mantenga presionado el botón *Bluetooth* y — simultáneamente.




- Suelte los botones cuando el altavoz emita un tono.

Luego de aproximadamente 10 segundos, oirá “Modo fiesta” desde ambos altavoces simultáneamente. El modo Fiesta está activado y ahora puede reproducir audio al unísono usando el dispositivo móvil.

- Para una experiencia óptima, posicione los altavoces:
 - En la misma habitación o área exterior
 - De modo que no haya obstrucciones entre sí

NOTA: El rendimiento puede variar según el dispositivo móvil, la distancia y los factores ambientales.

Modo Estéreo

1. Configure los altavoces para el modo Estéreo (vea la página 29).
2. En uno de los dos altavoces, presione el botón *Bluetooth*  y el botón **+** simultáneamente.
3. Suelte los botones cuando oiga “modo Estéreo”.

Oirá “Izquierdo” desde el altavoz izquierdo y “Derecho” desde el altavoz derecho.

El modo Estéreo está activado y ahora puede reproducir audio en estéreo usando el dispositivo móvil.

4. Para una experiencia óptima, posicione los altavoces:
 - En la misma habitación o área exterior
 - Separados 3 metros, libres de obstrucciones
 - De modo que la distancia entre cada altavoz sea igual

NOTA: El rendimiento puede variar según el dispositivo, la distancia y factores ambientales.

CAMBIAR ENTRE EL MODO FIESTA Y EL MODO ESTÉREO

En uno de los altavoces, mantenga presionado  y el botón **+** simultáneamente.

DESACTIVAR EL MODO FIESTA O EL MODO ESTÉREO

Apague el segundo altavoz.

CONECTAR CON UN ALTAVOZ BOSE SMART SPEAKER O UNA BARRA DE SONIDO CON LA TECNOLOGÍA SIMPLESYNC™

Con la tecnología Bose SimpleSync™, puede emparejar el altavoz Bose SoundLink Flex con un altavoz Bose Smart Speaker o barra de sonido Bose Smart Soundbar para reproducir la misma canción en dos habitaciones simultáneamente.

NOTAS:

- Debe descargar la aplicación Bose Music para poder usar esta función.
- La tecnología SimpleSync™ tiene un alcance *Bluetooth* de hasta 9 metros. Las paredes y los materiales de construcción pueden afectar la recepción.

Productos compatibles

Puede emparejar el altavoz Bose SoundLink Flex con cualquier altavoz Bose Smart Speaker o barra de sonido Bose Smart Soundbar.

Los productos populares compatibles incluyen:

- Barra de sonido Bose Smart Soundbar 700/Bose Soundbar 700
- Altavoz Bose Smart Speaker 500/Bose Home Speaker 500
- Bose Smart Soundbar 300
- Altavoz Bose Home Speaker 300
- Altavoz Bose Portable Smart Speaker/Bose Portable Home Speaker

Se agregan nuevos productos periódicamente. Para obtener una lista completa y más información, visite: worldwide.Bose.com/Support/Groups

Emparejar usando la aplicación Bose Music

1. En el altavoz Bose SoundLink Flex mantenga presionado el botón *Bluetooth* ✕ hasta que la luz de *Bluetooth* parpadee de color azul y oye “Listo para emparejar otro dispositivo”.
2. Use la aplicación Bose Music para conectar el altavoz Bose SoundLink Flex a un producto Bose compatible. Para obtener más información, visite: worldwide.Bose.com/Support/Groups

NOTAS:

- Asegúrese de que el altavoz Bose SoundLink Flex se encuentra dentro 9 m del altavoz Bose Smart Speaker o de la barra de sonido Bose Smart Soundbar.
- Puede emparejar el altavoz Bose SoundLink Flex solo con un producto al mismo tiempo.

VOLVER A CONECTAR UN ALTAVOZ BOSE SMART SPEAKER O UNA BARRA DE SONIDO CON LA TECNOLOGÍA SIMPLESYNC™

Encienda el altavoz Bose SoundLink Flex Speaker (vea la página 14).

El altavoz Bose SoundLink Flex intenta conectarse a los dos últimos dispositivos *Bluetooth* conectados recientemente, incluyendo el altavoz Bose Smart Speaker o la barra de sonido Bose Smart Soundbar.

NOTAS:

- El altavoz Bose Smart Speaker o barra de sonido Bose Smart Soundbar debe estar dentro del rango (9 m) y encendido.
- Si el altavoz Bose SoundLink Flex no se conecta, vea “Volver a conectar un dispositivo previamente conectado” en la página 27.

LIMPIAR EL ALTAVOZ

El altavoz puede requerir una limpieza periódica.

- Limpie la superficie del altavoz con un paño suave y húmedo (solo agua).
- No use solventes, productos químicos ni soluciones de limpieza que contengan alcohol, amoníaco o abrasivos.
- Si el altavoz entra en contacto con agua con cloro o salada, enjuague levemente con agua dulce después del contacto para eliminar cualquier residuo. Asegúrese de que el puerto del conector esté completamente seco antes de cargar.

REPUESTOS Y ACCESORIOS

Los repuestos y accesorios se pueden pedir al Servicio de atención al cliente de Bose. Visite: worldwide.Bose.com/Support/Flex

GARANTÍA LIMITADA

El altavoz está cubierto con una garantía limitada. Visite nuestro sitio Web en global.Bose.com/warranty para obtener más detalles sobre la garantía limitada.

Para registrar el producto, visite global.Bose.com/register para obtener instrucciones. Si no lo registra, no afectará sus derechos de garantía limitada.

SOLUCIONES COMUNES

Si tiene problemas con el altavoz:


- Encienda el altavoz (vea la página 14).
- Compruebe el estado de las luces de estado (vea la página 20).
- Asegúrese de que el dispositivo móvil sea compatible con la tecnología *Bluetooth* (vea la página 24).
- Cargue la batería (vea la página 18).
- Aumente el volumen del altavoz, el dispositivo y la aplicación de música.
- Acerque el dispositivo al altavoz y aléjelo de cualquier interferencia u obstrucción.
- Pruebe conectar otro dispositivo (consulte la página 26).

Si no pudo resolver el problema, consulte la siguiente tabla para identificar síntomas y soluciones a problemas frecuentes. Si no puede resolver el problema, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente de Bose.

Visite: worldwide.Bose.com/contact

SÍNTOMA	SOLUCIÓN
No hay corriente (batería)	La batería puede estar en modo de protección o descargada. Enchufe el altavoz a un cargador de pared.
El altavoz no se conecta con el dispositivo móvil	<p>En el dispositivo:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Desactive y active la función <i>Bluetooth</i>. – Elimine el altavoz de la lista <i>Bluetooth</i> en el dispositivo. Vuelva a conectarlo (vea la página 26). <p>Conecte un dispositivo diferente (vea la página 27).</p> <p>Visite: worldwide.Bose.com/Support/Flex para ver videos instructivos.</p> <p>Borre la lista de emparejamiento del altavoz (vea la página 27). Vuelva a conectarlo.</p>
No hay sonido	<p>Asegúrese de que las indicaciones de voz estén activadas (vea la página 22). Presione el botón <i>Bluetooth</i> ⌘ para oír el dispositivo conectado. Verifique que esté usando el dispositivo correcto.</p> <p>Use una fuente de música diferente.</p> <p>Conecte un dispositivo móvil diferente (vea la página 26).</p> <p>Si hay dos dispositivos conectados, ponga en pausa el audio en el primer dispositivo y reproduzca audio en el otro dispositivo.</p> <p>Si hay dos dispositivos conectados, mueva los dispositivos dentro del rango de alcance del altavoz (9 m).</p>

SÍNTOMA	SOLUCIÓN
Calidad de sonido deficiente	<p>Use una fuente de música diferente.</p> <p>Conéctelo a un dispositivo diferente.</p> <p>Desconecte el segundo dispositivo.</p> <p>Desactive cualquier función de mejora de audio en el dispositivo o aplicación de música.</p> <p>Si se expuso el altavoz al agua, séquelo y vuelva a intentarlo.</p>
El altavoz no se carga	<p>Asegúrese de que el conector del cable esté correctamente alineado con el conector del altavoz.</p> <p>Pruebe otra fuente de carga.</p> <p>Verifique que ambos extremos del cable USB-C estén correctamente enchufados.</p> <p>Si el altavoz ha estado expuesto a altas o bajas temperaturas, espere a que regrese a la temperatura ambiente y vuelva a intentar cargarlo.</p> <p>Restaure el altavoz (vea la página 37).</p>
El micrófono no capta sonido	<p>Pruebe con otra llamada telefónica.</p> <p>Pruebe con otro dispositivo compatible.</p> <p>Si se expuso el altavoz al agua, séquelo y vuelva a intentarlo.</p> <p>Pruebe acercarse al altavoz mientras habla.</p> <p>Durante una llamada, compruebe que el altavoz está seleccionado como la fuente de audio en la ventana de la llamada en curso.</p>
El dispositivo móvil no responde a la presión de los botones	<p>Para funciones de multipulsación usando el botón multifunción ●●, varíe la velocidad de las presiones.</p> <p>Es posible que no haya controles completos para algunos modelos de dispositivos.</p> <p>Pruebe con otro dispositivo compatible.</p>

SÍNTOMA	SOLUCIÓN
El altavoz no se empareja manualmente con un altavoz Bose Bluetooth	<p>Descargue la aplicación Bose Connect para contar con una forma adicional de emparejar los altavoces Bose <i>Bluetooth</i>.</p> <p>Es posible que el segundo altavoz no sea compatible con el modo Fiesta o modo Estéreo. Consulte la guía del usuario del altavoz Bose <i>Bluetooth</i>.</p>
El altavoz no se empareja con un altavoz Bose Smart Speaker o una barra de sonido	<p>Asegúrese de que descargó la aplicación Bose Music.</p> <p>Mantenga presionado el botón <i>Bluetooth</i>  hasta que la luz de <i>Bluetooth</i> parpadee de color azul y oye “Listo para emparejar otro dispositivo”.</p> <p>Asegúrese de que el altavoz Bose SoundLink Flex se encuentra dentro 9 m del altavoz Bose Smart Speaker o de la barra de sonido Bose Smart Soundbar.</p>
El altavoz no se reconecta con un altavoz Bose Smart Speaker o una barra de sonido previamente emparejado	<p>Vea “Volver a conectar un dispositivo previamente conectado” en la página 27.</p>
Audio retrasado cuando se empareja con un altavoz Bose Smart Speaker o una barra de sonido	<p>Descargue la aplicación Bose Connect (vea la página 11) y ejecute las actualizaciones de software disponibles.</p> <p>En una computadora, vaya a btu.Bose.com para ver las actualizaciones de USB.</p>

RESTAURAR EL ALTAVOZ

Al restablecer el altavoz a los valores de fábrica se borran todos los dispositivos conectados, así como la configuración de idioma de altavoz, que vuelven a los valores de fábrica originales.

1. Encienda el altavoz.
2. Mantenga presionado el botón de encendido  por 10 segundos.

El altavoz se apaga.

3. Presione .

La luz de *Bluetooth* se ilumina de color azul y oye “Listo para conectar. Para comenzar la configuración, descargue la aplicación Bose Connect” (vea la página 11).



866666-0010